



Lidhja pa tel përmes rrjetit WiFi në shtëpi

Për lidhjen përmes WiFi procedura është kjo:

1. Shtypeni sustën **HOME** në telekomandën tuaj;
2. Shënojeni dhe shtypeni ikonën **RREGULLIMET** duke e shtypur sustën **OK**




Në dritare të re shtypeni përsëri sustën **OK** që të kyçet **WiFi**

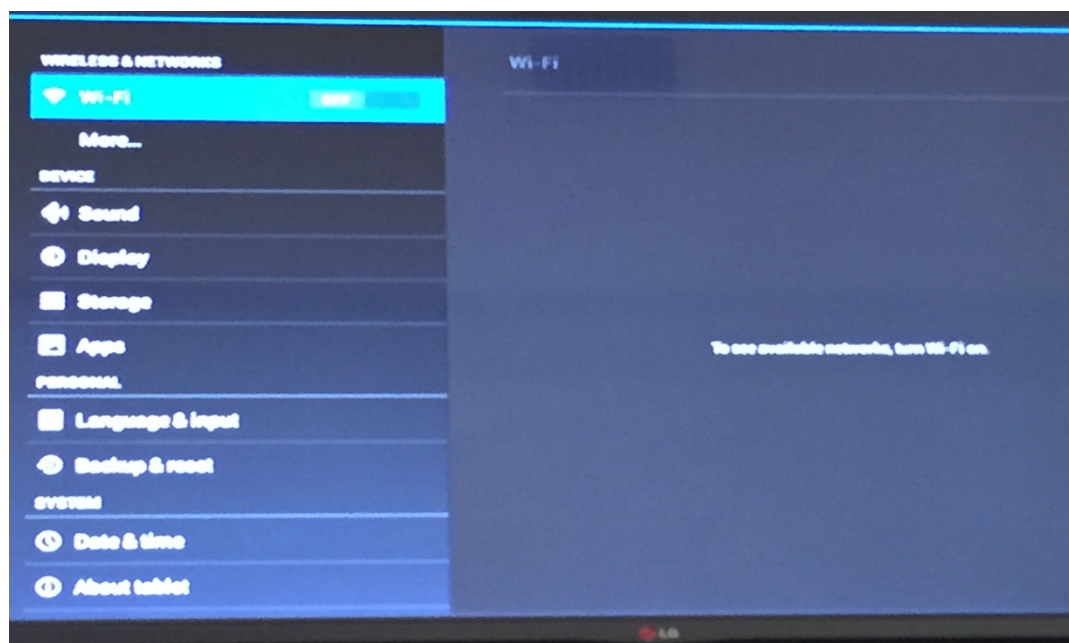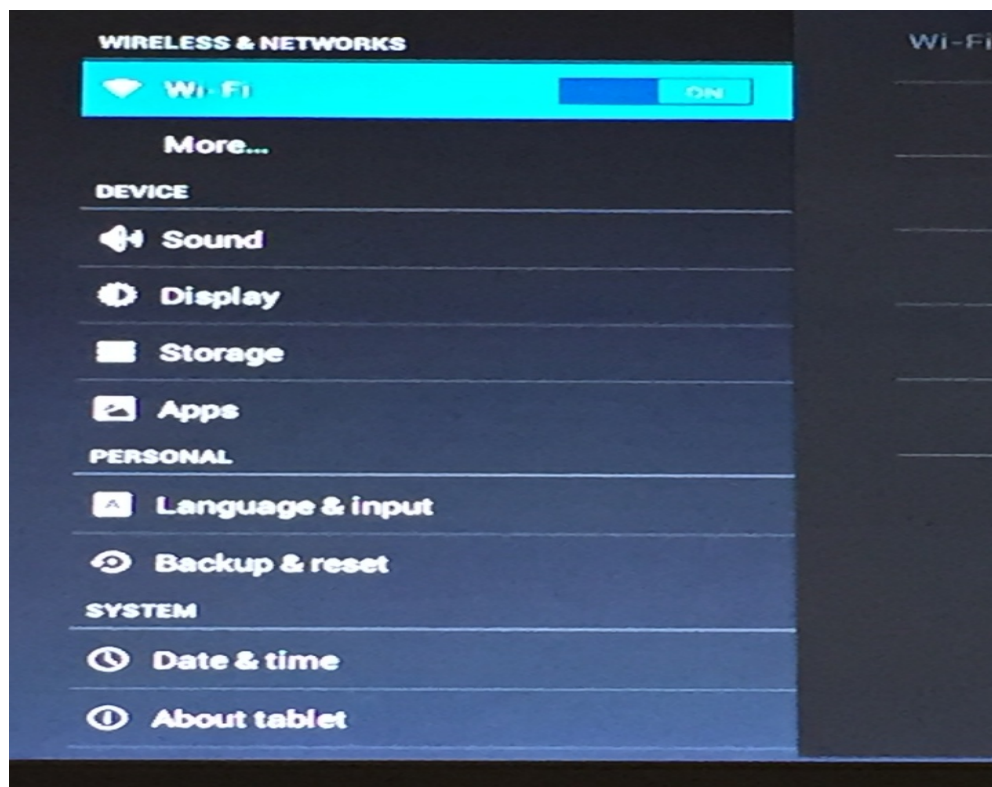


Nga ana e djathtë e ekranit përsëri do të paraqitet rrjeti WiFi.
Zgjedheni rrjetin Tuaj duke e shtypur sustën **OK**


Kur e zgjedheni rrjetin e dëshiruar WiFi hapet dritarja për shënimin e Password-it (lejekalimit).

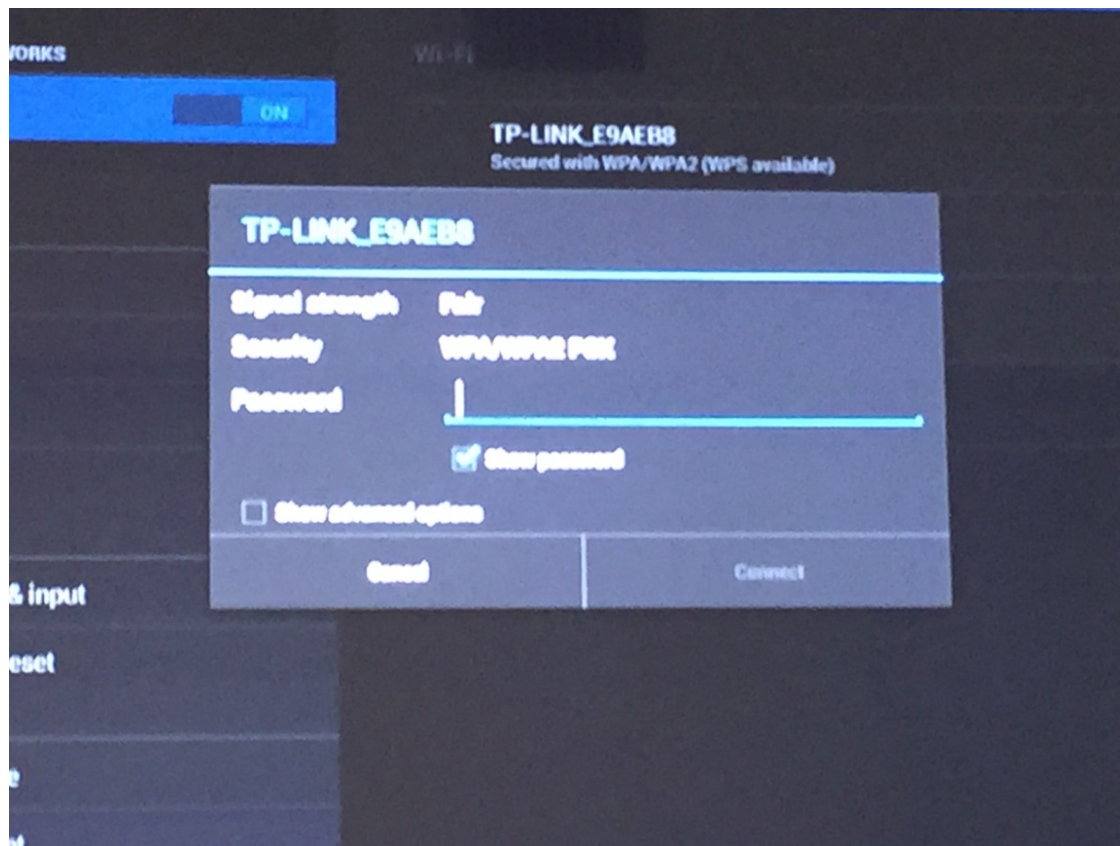

Për të parë passwordin të cilin e keni shkruar shtypeni sustën **NEXT**

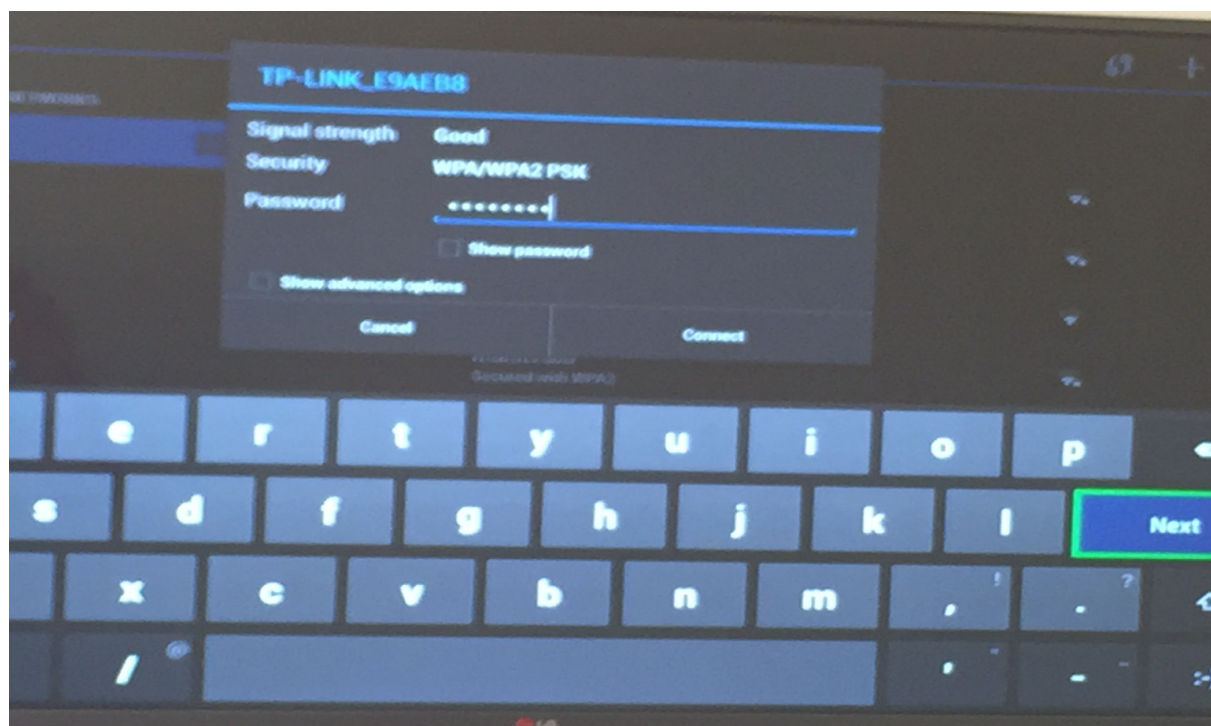

Kur e shtypni shigjetën (**ENTER**) ju paraqitet boks "Show password" që ta verifikoni a e keni shkruar mirë shifrën.

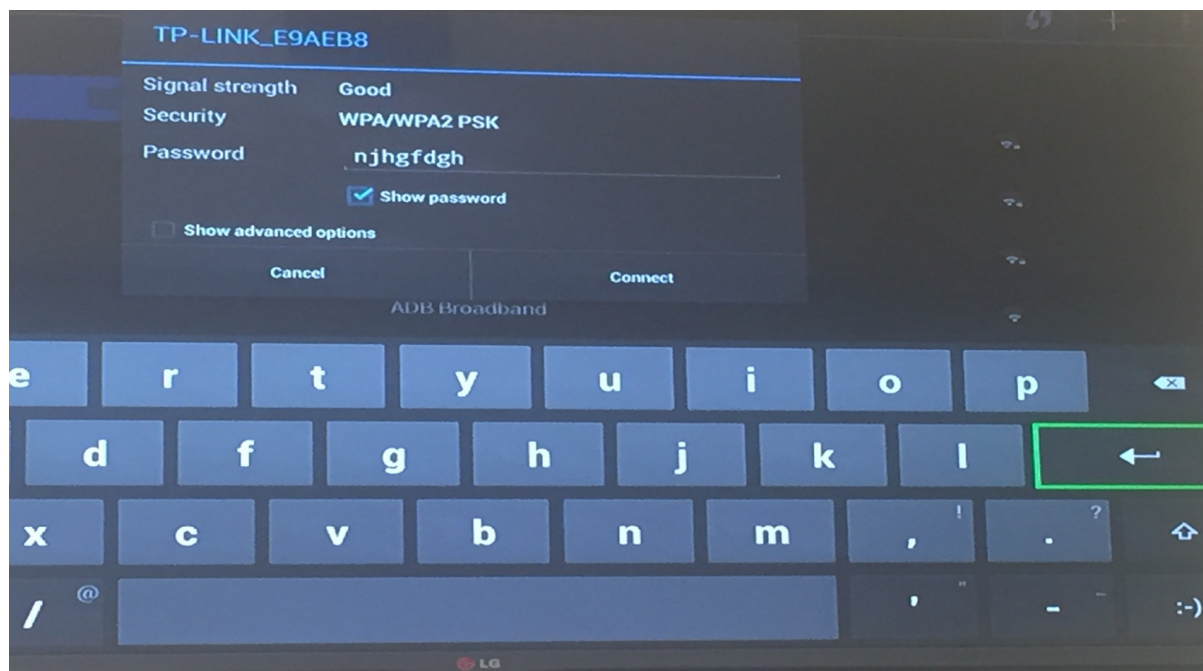

Duke e shtypur sustën **BACK** ose **RETURN** dilni nga tastiera, e shtypni shigjetën poshtazi dhe djathtas paraqitet dritarja **Connect**, pastaj e shtypni sustën **OK**, dhe e bëni lidhjen pa tel të BOX-it dhe të marrësit TV.

